


NÁVOD NA ZAŽEHLENÍ

Návod na žehlení pro HOT FIX Transferové motivy, které dodává Nagel&Hermann (štrasové motivy, flitrové motivy, tištěné motivy, kombinované motivy, kaviár transfery)

Teplota : 130° – 180°C

Čas : 10 – 50 sec

Tlak : cca 0,3 – 0,5 kg/cm²

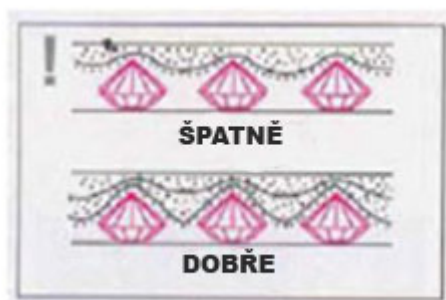

Zásadně čím větší je teplota, tím kratší je čas přitlaku. Nejlépe začněte s nižší teplotou a delším časem. Tímto je zaručeno, že je aplikace určena pro Vaši látku a ta nebude poškozena (při vyšších teplotách).

U Swarovski Xilion kamíneků se má použít nižší teploty. Propracujeme se pomalu s teplotou nahoru k dosažení optimální teploty, která rychle rozpustí lepidlo, ale nepoškodí látku (do 180°C). Pokud máte problémy s trvanlivostí elementů na látce, otestujte nažehlení na barevné látce. Pokud se to nepodaří zkoušejte různý tlak, teplotu a nastavení času. Při látkách se silikonovou vrstvou se může stát, že se lepidlo s látkou nemůže spojit a elementy nedrží.

Na nalisování kamíneků použijte silikonové podložky. Zabrání se tím sklouznutí a také správnému uzavření prostoru mezi kamínky a látkou.



Uvedené hodnoty jsou všechny jsou pouze orientační.

Podle zkušeností musí pokusy najít správné nastavení hodnot.

Jemné látky jsou zpracovány spíše s menším tlakem a teplotou.

Jedna zažehlovací strana má mít měkkou podložku (silikonovou gumu, filc, molitan, teflonovou folii - odolnou teplotě).

Látky ošetřené silikonem se mohou velmi těžko nebo vůbec zpracovávat, protože zde rozpustné lepidlo nedrží.

Zásadně se doporučuje elementy žehlit z rubu, tzn. teplota musí skrz látku aktivovat lepidlo. Pokud si chcete být naprosto jisti, že Vaše aplikace drží a je správně přilepená, doporučuje se test praním a chemické čištění.

Garantujeme námi dodané produkty, ale za zpracování neneseme odpovědnost. Za správné zpracování neneseme odpovědnost.

K aplikaci nedoporučujeme používat žehličku!



POZOR!

Při odstraňování fólie po nažehlení:

- Motiv nechat zchladnout a až potom fólii odlepit.
- Správný moment k odstranění fólie se určí po několika pokusech

NÁVOD NA PRANÍ:

Pro HOT – FIX transferové motivy, které dodává firma N & H.

Pro všechny kategorie platí následující ošetrovací symboly.



- prát do 40°C, prát naruby, použít prášek na jemné praní



- sušit je dovoleno, jen z rubu, perly nesusit



- žehlit z rubu do 150°C, hotfix bude reaktivován



- nebělit



- dovoleno chemické čištění

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co dělat když....	Teplota aplikace	Čas aplikace	Tlak	Podložka
.....se elementy nespojí s látkou	možné důvody: nízká nebo nerovnoměrně rozložená teplota	možné důvody: velmi krátká doba lisování	možné důvody: malá lisovací plocha, která ne všude stejně zatlačí	možné důvody: velmi měkká nebo velmi silná, tvrdá nebo tenká
	opatření: teplotu nastavit přesně na 170 °C, přezkoušejte teplotu měřícím přístrojem	opatření: prodlužte dobu listování	opatření: při silných látkách zvyšte tlak na lisu, nastavte lis přesně	opatření: otestujte ideální vložku
.....lepidlo teče po látce	možný důvod: velmi vysoká	možný důvod: velmi dlouho	možný důvod: velmi vysoký	možný důvod: velmi tvrdá
	opatření: teplotu nastavit přesně na 170 °C (nebo níže)	opatření: dobu lisování pro tenké látky snížit	opatření: tlak lisování pro tenké látky	opatření: použijte tvrdý filz nebo silikonovou, pěnovou podložku
.....transferová fólie nechá na látce obtisk	možný důvod: velmi vysoká	možný důvod: velmi dlouho	možný důvod: velmi vysoký	možné důvody: velmi tvrdá
	opatření: teplotu nastavit na 170 °C, lisujte díl z rubu	opatření: zredukuje čas aplikace, lisujte díl z rubu	opatření: zredukuje tlak, lisujte díl z rubu, po aplikaci díl vykartáčujte nebo napařte, tímto by se mělo vlákno opět postavit	opatření: použít měkkou silikonovou podložku, potom díl vykartáčujte nebo napařte, tímto by se mělo vlákno opět postavit.. Nebo před aplikací motiv vystříhnout
....transferový motiv neaplikuje na vícevrstvé díly - např.tašky, límečky, manžety, boty		opatření: prodlužte dobu aplikace- protože vícevrstvé zboží potřebuje delší dobu k rozpuštění lepidla	opatření: zvolte vysoký kontaktní tlak	opatření: zvolte podložku, která umožní optimální kontakt mezi díly, např.tašky potřebují vložku, která látku pod taškou zakryje, aby se lepidlo neprotlačilo zkrz
... transferový motiv se má aplikovat na semiš	předlisujte materiál 1 - 2 krát bez motivu na 170 °C, 10 sekund	začněte s krátkou lisovací dobou na zkoušku	zvolte průměrný tlak	zvolte jako podložku silikonovu gumu